



Opsnøring af gavl

Opsnøring af gavl med gesims



Opsnøring af gavl-spidsen



Nem montering,
på een gang




Opmuring af gesims, vægkonsollen
holder snoren på plads

Guldborg

MURERHJØRNER

Opstilling for opmuring af facade

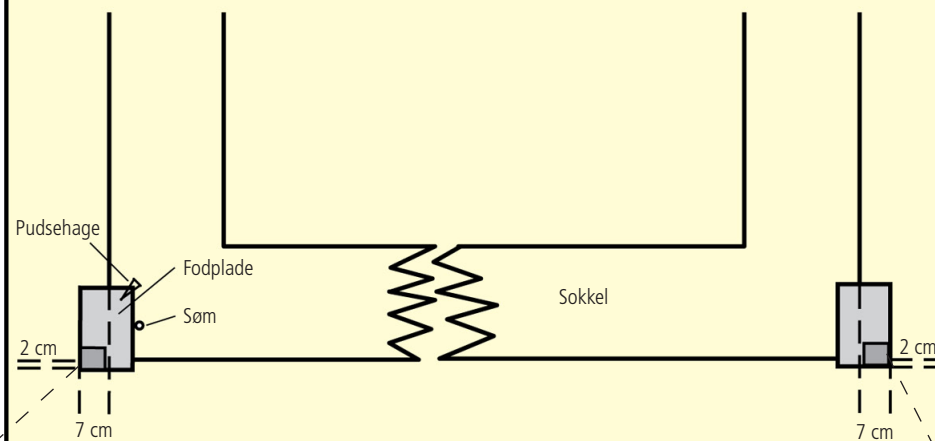

Fodpladen trækkes 7 cm bagud, for at få et udhæng på 2 cm på murstenen. Fodpladen sættes fast med en pudsehage. Foran fodpladen i retning af hvor facaden skal opmures slås et søm i soklen, så hjørnet ikke skrider.


For at stabilisere murerhjørnet anvendes skråstiverne, som fastspændes på murerhjørnet.

Skråstiverne fastgøres derefter f.eks. på en overlægger, en løs sokkelsten med en skruetvinge. Skråstiverne er todelt og kan justeres i længden, eller opsættes med vægkonsol som vist på øverste billede.

Herefter sættes murerhjørnet i lod.

Denne gentages ved andet hjørne.


Opstilling for opmuring af bagmur

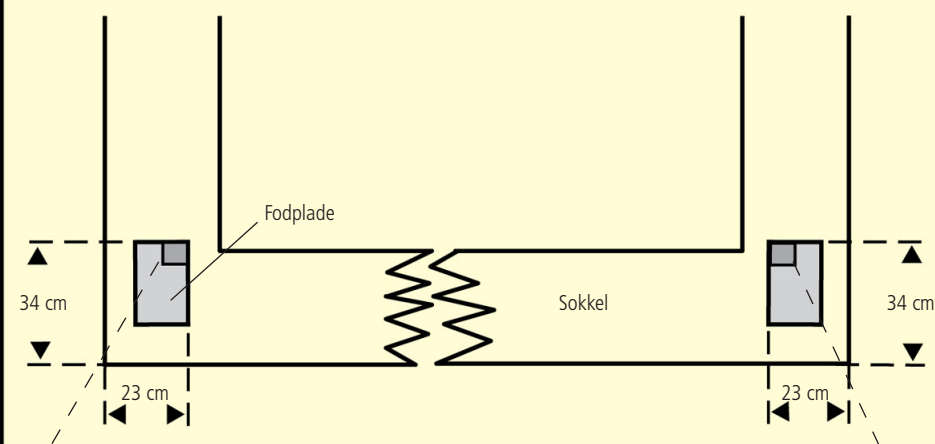

Fodpladen sættes på soklen 34 cm fra facadekant af soklen. Herved opnår man et udhæng på 2 cm på mursten/sokkel. Derefter rettes hjørnet, så det mod den anden sokkelforkant står 23 cm. Herved opnår man et udhæng på 2 cm på murstenen/sokkel.

Fodpladen sættes altid fast på soklen med en pudsehage. Foran fodpladen i retning af hvor facaden skal opmures slås altid et søm i soklen, derved skrider fodpladen/murerhjørnet ikke.

Herefter sættes murerhjørnet i lod.


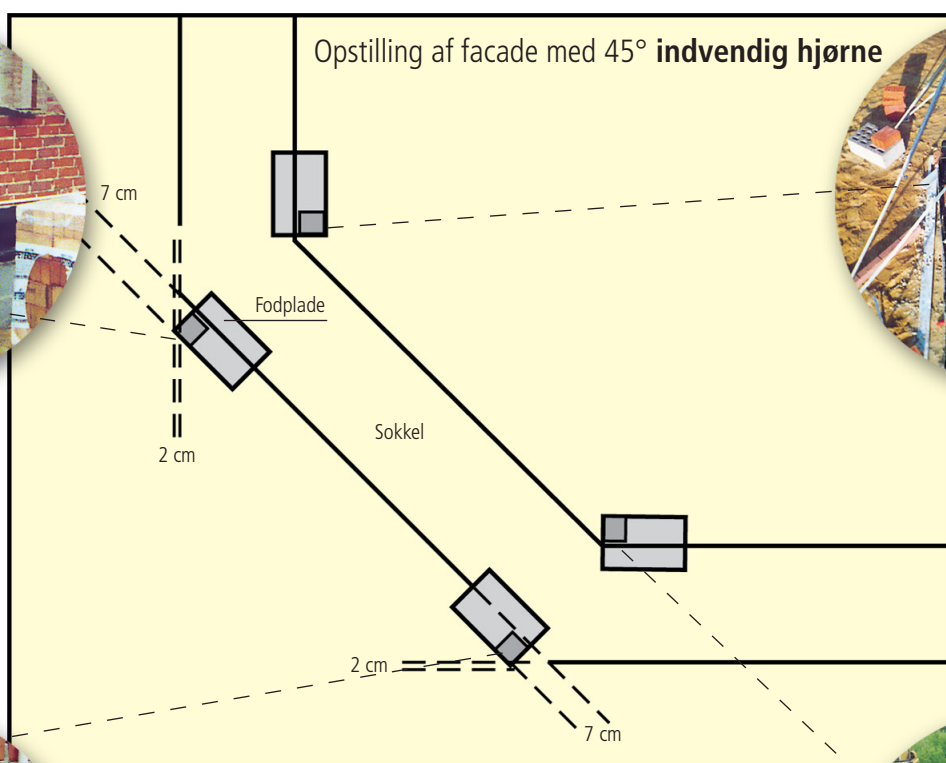


Placer fodplade 1 umiddelbart før hjørnet, som vist på tegning. Fodpladen trækkes 7 cm bagud, for at få et udhæng på 2 cm på murstenen. Fodpladen sættes fast som ved indvendige hjørner. Foran fodpladen i retning af hvor facaden skal opmures, slås et søm i soklen, så hjørnet ikke skrider. Fodplade 2 placeres på


samme måde ved hjørnet som vist på tegningen.

Murerhjørnet stabiliseres som beskrevet tidligere.

Herefter sættes murerhjørnet i lod.

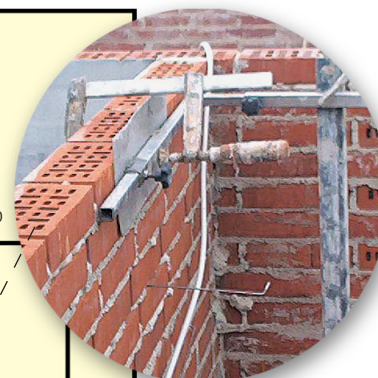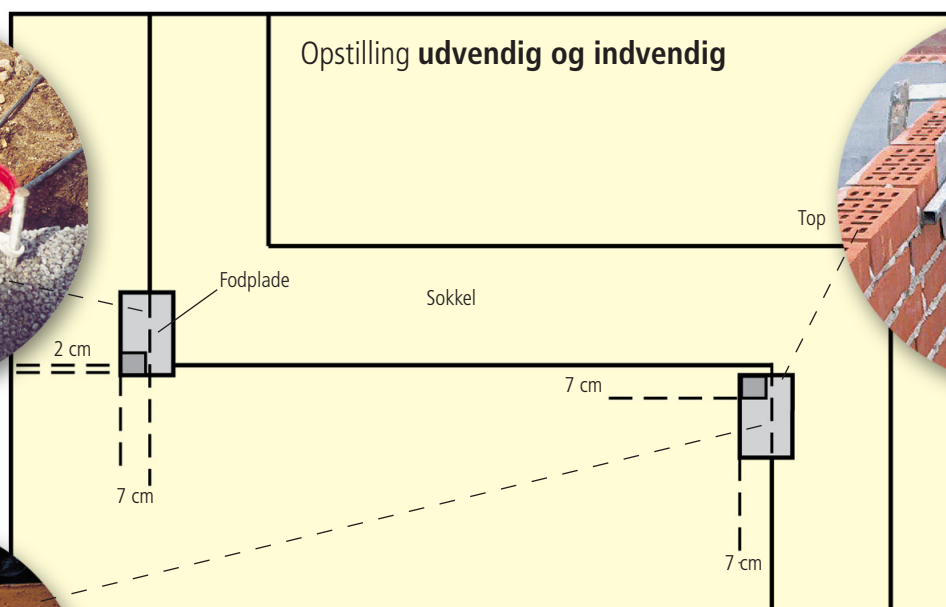

Opmuring af skillevægge

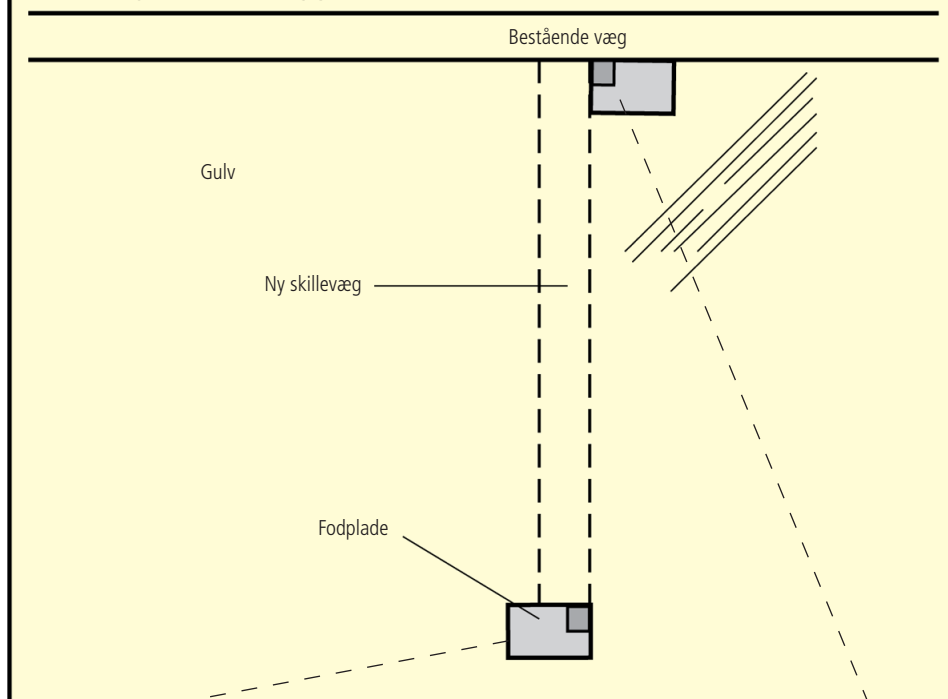

Placer murerhjørnerne direkte på gulvet på det sted, hvor skillevæggen skal opføres. Se tegning. Fastgør derefter fodpladerne som tidligere beskrevet.

Murerhjørnet stabiliseres med vægkonsol som vist til højre.

Herefter sættes murerhjørnet i lod.



5 FORSKELLIGE STRÆKNINGER

5 forskellige strækninger kan mures på en arbejds gang, ligeledes får man ingen stående fortændringer.

