

KLIK IND PÅ
PROFESSIONELT VÆRKTØJ

www.murerhjørner.dk

Guldborg

MURERHJØRNER

Udstilling fra Fredericiamessen




Murerhjørnerne er fremstillet af aluminium eller galvaniserede, rustfrit, firkantede rør og indstilles ved hjælp af teleskopstænger - uden behov for efterjustering.

Der er tale om et produkt af meget høj kvalitet, som tillige kan anvendes ved opmuring af gavlspidser, bagmur samt 45° hjørner.

Fordele:

- Hjørnets højde på 245 cm giver mulighed for 36 skift.
- Fremstillet i 50x50x3,5 mm galvaniseret firkantet rør.
- Særdeles robust og holdbar.

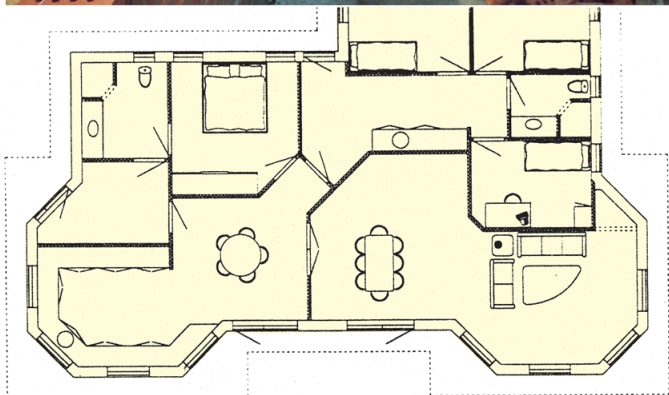

En hustype, hvor Guldborg murerhjørner giver Dem en stor gevinst med hurtig opstilling af 4 indvendige hjørner, som kan opmures i en arbejds gang, uden generende afstivninger. Udvendig kan der også mures i et stræk.

- Hurtig og let opstilling.
- Markering af skifte gang.
- Snorholder.
- Kan også leveres i aluminium og rustfrit stål.

Eksempel på

D Ø R E - O G V I N D U E S R A M M E R



Nem indstilling af vinduesramme.
Ved opmåling af bredde sættes tommestokken på indvendig side
og 4 cm trækkes fra



Facade, hvor murerhjørner holdes fast med vægkonsol,
dør ramme er monteret i døråbning og vindue



Dør- og vinduesrammer færdigmonteret til opmuring




Her opstilles dørrammerne så de passer med bagkant og vinduesfals.
Man måler fra udkant af sokkel til første fals, og derefter fra fals til fals

Her vises dørrammer, som er færdigmonteret
når første skifte skal sættes ud



VÆGKONSOL

- kan anvendes til opstilling af murerhjørner, opsnøring af gavlspidser og gesimssnorholder

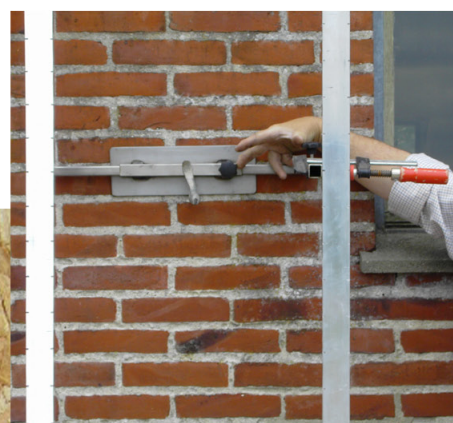

Indvendig hjørne med vægkonsol



Vægkonsol, der er monteret med skruer, på bagvæg



Opstilling til tre korte stræk i een arbejdsgang

Når benene er afmonteret, er der glatte flader på alle 4 sider




Her vises monteret højdeholder på mur

GESIMS

Opmuring af bokshoved
med brug af
vægkonsol og
gesimsholder



Gesimsholder og vægkonsol
monteret

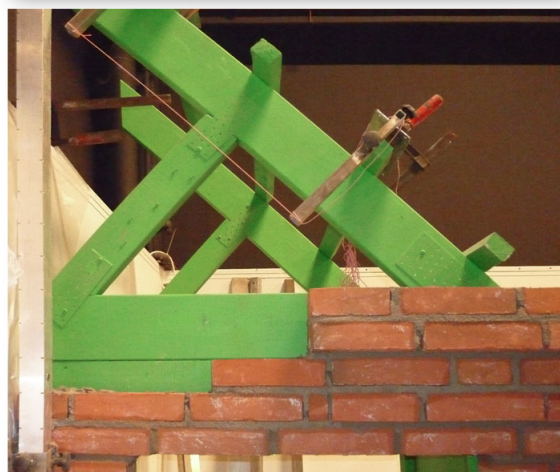


Billedet i midten:
Snoren er rykket ud,
så første sten lægges efter snoren

GALGESNORHOLDER

Galgesnorholderen er let at montere på galgen, snoren kan sænkes 20 og 40 cm efter behov



Her er snoren sænket, man kan sætte første blok uden brug af lod- og tommestok, galgesnorholderen er nemt at montere

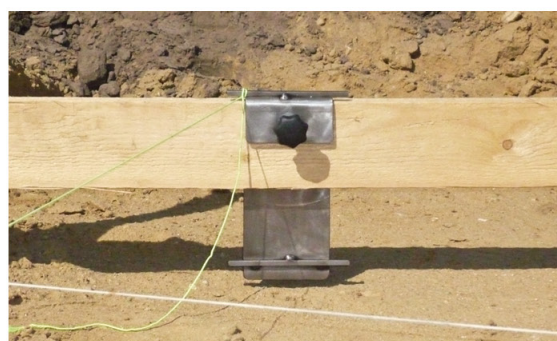


BORESTATIV

Borestativet er udført i rustfrit materialer, mindste højde 235 cm, kan forlænges op til 385 cm, interval i forlængelse er 50 mm, boreddybde max 160 mm.

Den er særdeles velegnet til udvinding af støbte dæk og alle andre former for opboring i loft, hvor der monteres rør og lignende.

Man undgår at trykke boremaskinen opad, her trækker man nedad på håndtaget.

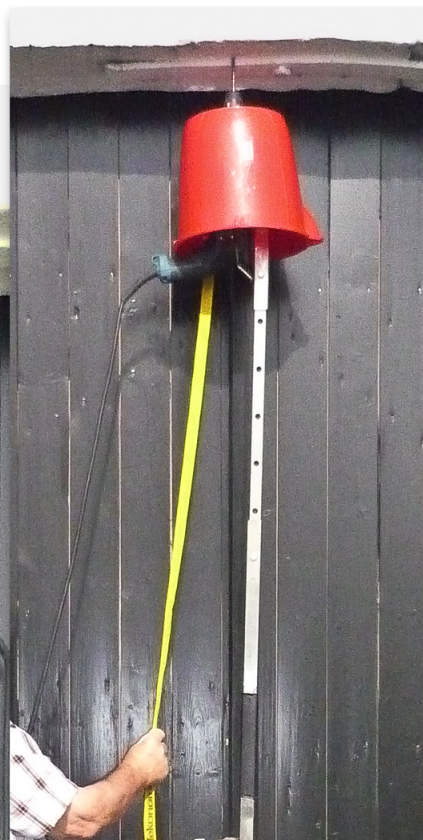

En spand kan anbringes på boremaskinen for at beskytte den mod evt. vand fra betondæk.

Der skal ikke bruges stige, boremaskinen kan styres fra gulvet.

Båndopruller



Hurtig og nem måde at oprulle båndstrammere

LAND TIL TØRSKÆRING

af sten til 45° hjørneste


1. mærke for
deling af sten



2. mærke for
skæring af sten til $\frac{1}{2}$ sten
10,8 cm - 4,8 cm



3. mærke for
skæring af sten til $\frac{3}{4}$ sten
16,8 cm - 4,8 cm

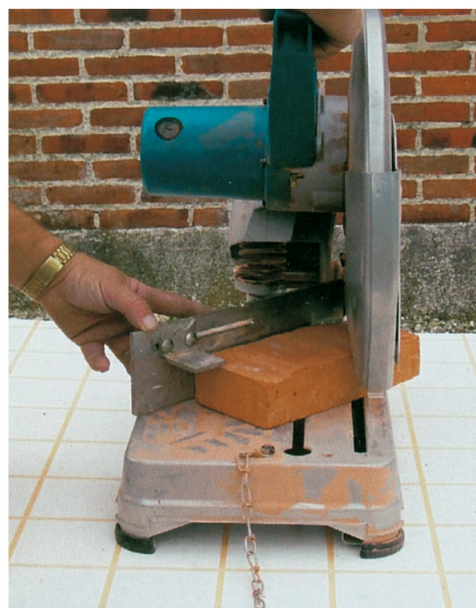



Her vises, hvor let man kan lægge en sten på en udvendig hjørne, uden brug af lodstok.



Vindues- og dørrammer er opstillet, så man er fri for at slaglodde. Ved slaglodning kan murværket nemt blive utæt.

Evt. specialmål kan leveres efter ønske

Guldborg Murerhjørner
www.murerhjørner.dk
ps@murerhjørner.dk
 Tlf.: 40 31 86 07
 Fax: 97 17 23 93
Henviser til forhandler